

Hướng dẫn reset drum (trống) máy in Fuji Xerox P115, M115w & M115z



Khi trống in đã in hết 10.000 trang với độ phủ 5 % cần phải thay mới, tuy nhiên với người VN thì thay trống, vậy sau khi thay phải tiến hành reset, cách hướng dẫn ở các trang sau.



Drum & hộp mực dòng 115

Hướng dẫn reset drum (trống)

Model P115, M115w & M115z

Cách reset drum dòng đơn năng P115




Bỏ bộ mực, drum vào máy in, nhưng vẫn mở nắp




Bấm vào nút power 4 lần,
Sau đó đóng nắp lại

Cách reset drum dòng 115 đa chức năng


Bước 1

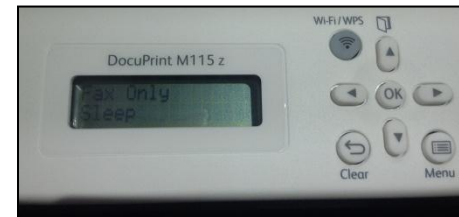

Bước 2

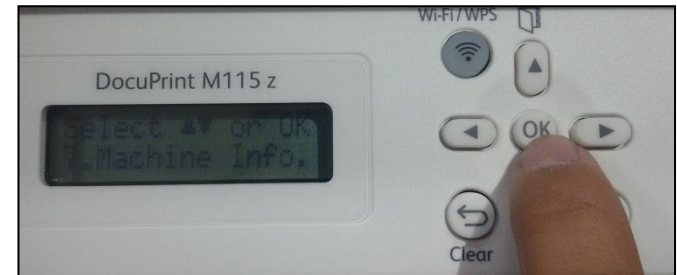


Bước 3

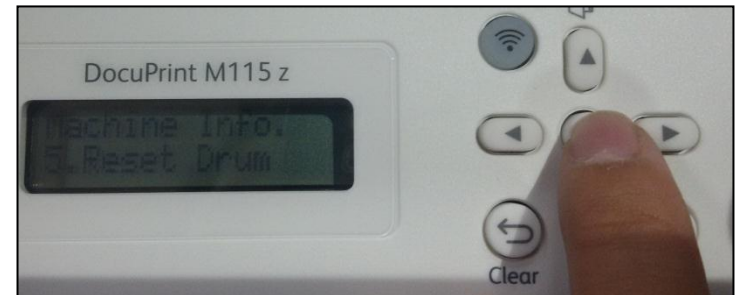


Nhấn vào ok để reset drum

Hướng dẫn reset drum (trống) Model P115, M115w & M115z

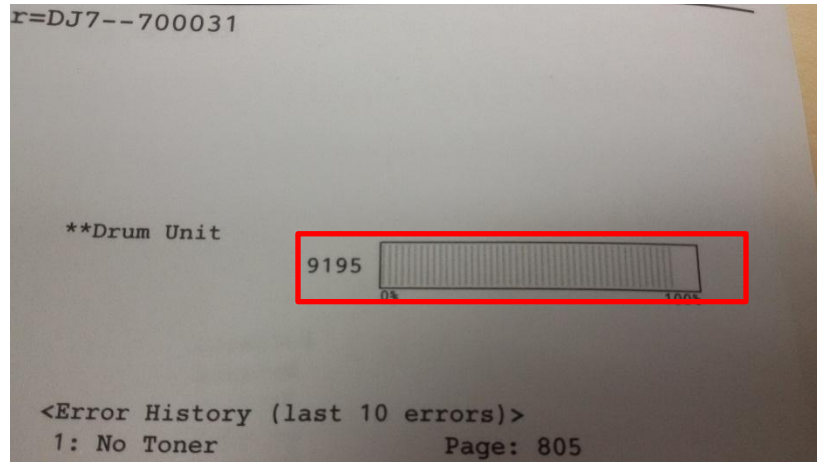

Bô drum chưa được reset

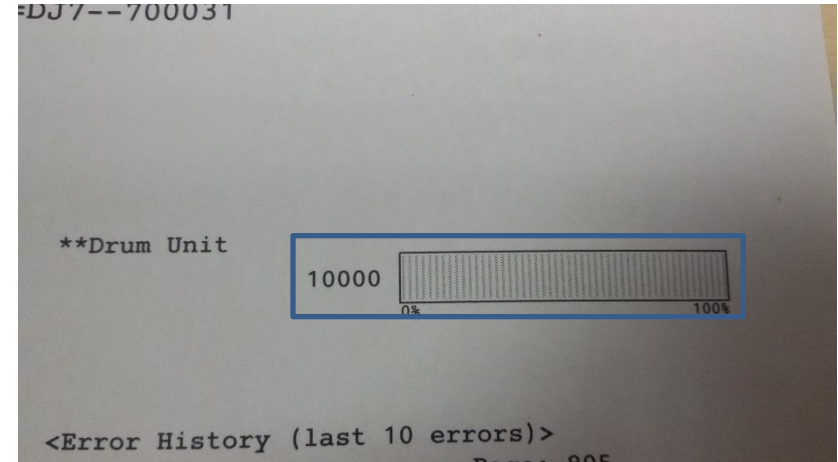

Bô drum đã reset