

Hướng dẫn reset mực in Fuji Xerox Model P115, M115w & M115z



Những model máy in này hộp mực theo máy không có kit reset.
Đối với trường hợp hình thường phải thay bánh nhông.
Cách hướng dẫn không cần thay bánh nhông.



Drum & hộp mực dòng 115

Hướng dẫn reset mực in Model P115, M115w & M115z

Bộ drum chưa dán
keo, vị trí ô vuông đỏ



Mặt trước
bộ drum



Bộ drum đã dán keo
Vị trí ô vuông đỏ



Mặt sau
bộ drum




Vị trí dán keo

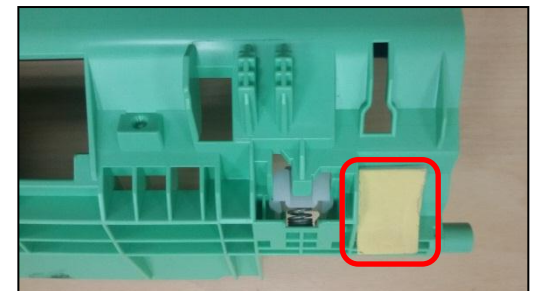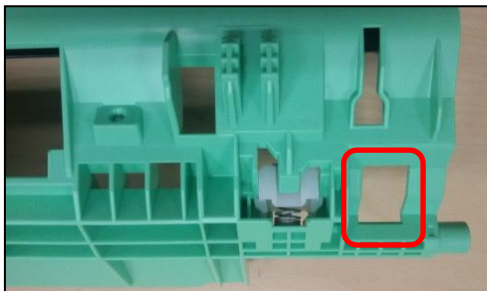

Hướng dẫn reset mực in Model P115, M115w & M115z

Thông tin mực đã reset

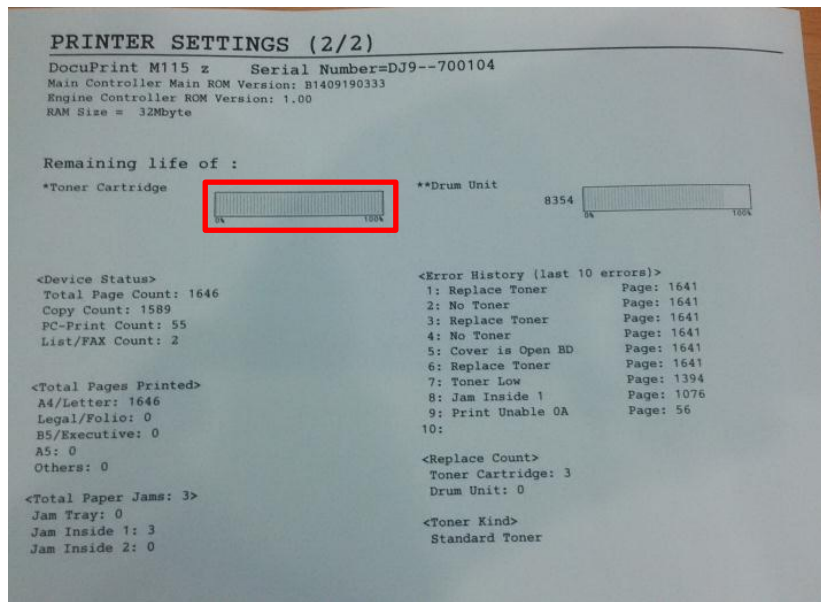

Hộp mực không cần bánh nhông

